[１４７ページ]
「セットアップの内容」の変更

ショウモウヒンコウカン サブメニューの内容を下記のとおり変更してください。
＜誤＞

メニュー	サブメニュー	選択肢
ショウモウヒンコウカン	Ｙプリントユニット	（注１）
	Ｍプリントユニット	（注１）
	Ｃプリントユニット	（注１）
	Ｂｋプリントユニット	（注１）
	クリーナ	（注１）
	オイルタンク	（注１）
	Ｙトナーカートリッジ	（注１）
	Ｍトナーカートリッジ	（注１）
	Ｃトナーカートリッジ	（注１）
	Ｂｋトナーカートリッジ	（注１）

（注１） 交換対象品のとき、＊を付けます。
＜正＞

メニュー	サブメニュー	選択肢
ショウモウヒンコウカン	Ｙトナーエンプティ （注１）	－
	Ｍトナーエンプティ （注１）	－
	Ｃトナーエンプティ （注１）	－
	Ｂｋトナーエンプティ （注１）	－
	クリーナ （注１）	（注５）
	オイルタンク （注１）	（注５）
	ハイトナーボトル （注１）	－
	Ｙプリントユニット （注１）	（注５）
	Ｍプリントユニット （注１）	（注５）
	Ｃプリントユニット （注１）	（注５）
	Ｂｋプリントユニット （注１）	（注５）
	Ｙトナーカートリッジ （注１）	（注５）
	Ｍトナーカートリッジ （注１）	（注５）
	Ｃトナーカートリッジ （注１）	（注５）
	Ｂｋトナーカートリッジ （注１）	（注５）
	テイチャクユニット （注１）	－
	ベルトユニット （注１）	－

（注１）交換要求予告時は「W」、交換要求時は「＊」を右端に表示します。

（注５）交換確認用の画面を表示します。

[１４９ページ]
「消耗品の交換要求の解除」

次の内容を追加してください。
２個以上の消耗品の交換要求予告が発生している場合、以下のメッセージを表示します。

ＸＸコノショウモウヒン アリ オンライン	（ＸＸ：エラー個数表示）

「消耗品の交換要求を解除する」
解除方法を下記の通り変更してください。
＜誤＞ 消耗品の交換後、次の方法でアラームを解除します。なお、交換要求の出ている消耗品は名称の後ろに「＊」が表示されます。
例としてＭプリントユニットとクリーナの交換要求の解除方法を説明します。

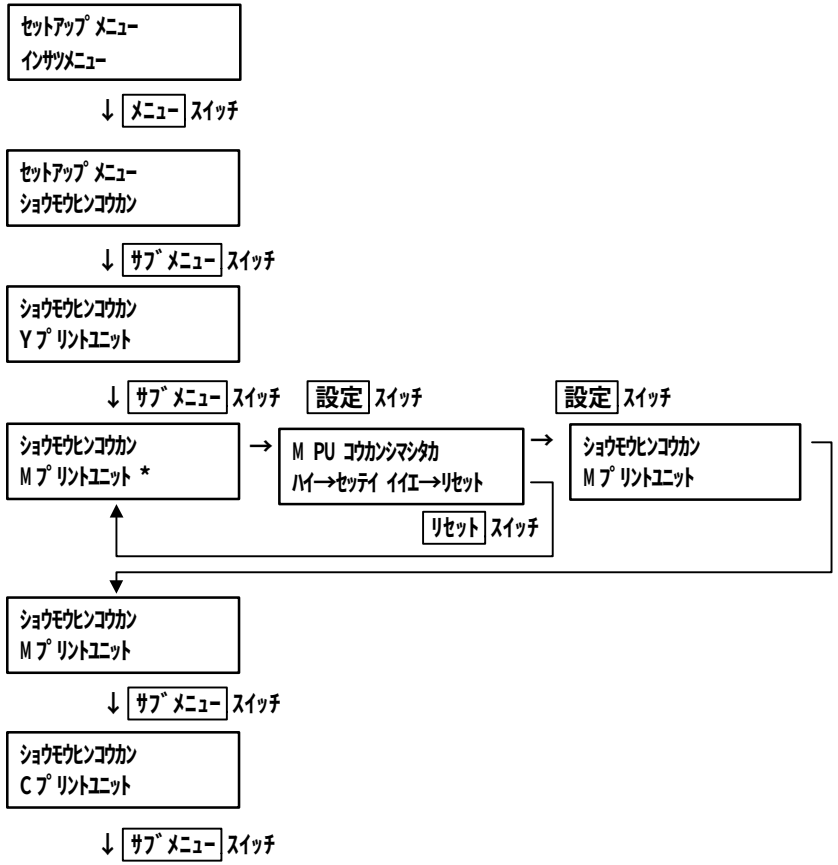

＜正＞ 消耗品の交換後、次の方法でアラームを解除します。なお、交換要求予告の出ている消耗品は「W」が、交換要求の出ている消耗品は「＊」が名称の後ろに表示されます。例として、Mプリントユニットの交換要求とクリーナの交換要求予告の解除方法を説明します。

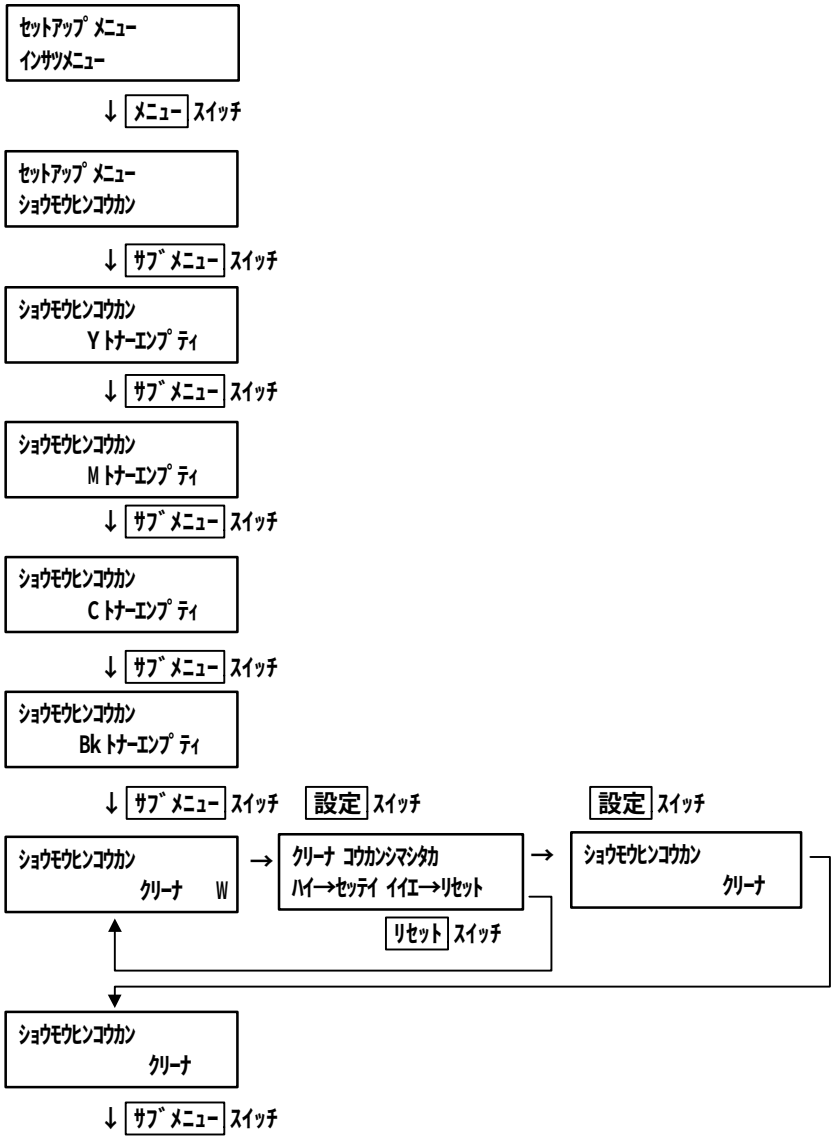

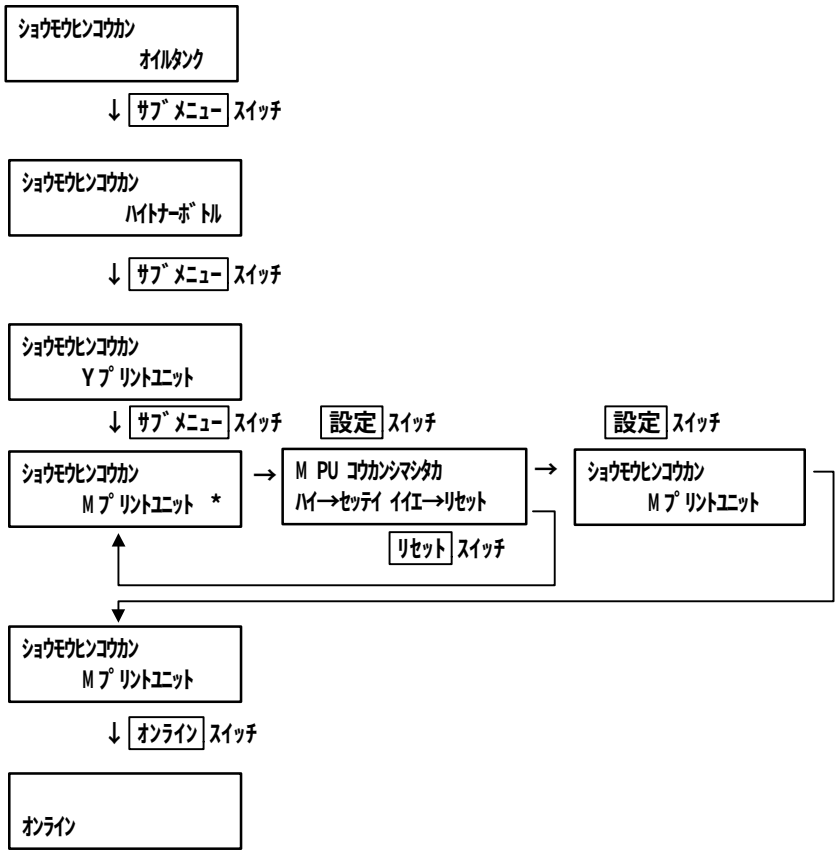

[１８７ページ]

エラーメッセージ

下記の表示を追加してください。

表　　示	処　　置
ＸＸコノショウモウヒン　アリ オンライン	２個以上の消耗品がまもなく寿命になります。新しい消耗品を準備して下さい。
ＸＸコノショウモウヒン　アリ メニューＳＷヲ　オシテクダサイ	２個以上の消耗品が寿命です。新しい消耗品に交換して下さい。 寿命のため印刷は停止します。廃トナーボトルフル寿命、トナーエンプティ以外の場合に、続行 スイッチで４枚のみ印刷できます。

［１９２ページ］

「●「トナー ニアエンプティ」／「トナーエンプティ」が表示されたとき」

次の内容を「【交換要求予告】、【交換要求】」の前へ追加してください。

「ＸＸコノショウモウヒン アリ　オンライン」メッセージが表示され、セットアップモードの消耗品交換メニューで「ショウモウヒンコウカン　ＸＸトナーエンプティ W」メッセージが表示されたときは、交換要求予告メッセージです。上記方法に従って操作して下さい。

「ＸＸコノショウモウヒン アリ　メニューＳＷヲ オシテクダサイ」メッセージが表示され、セットアップモードの消耗品交換メニューで「ショウモウヒンコウカン　ＸＸトナーエンプティ＊」メッセージが表示されたときは、交換要求メッセージです。上記方法に従って操作して下さい。

［１９３ページ］

「●「ＸＸ　ＴＣコウカン」

次の内容を「【交換要求予告】、【交換要求】」の前へ追加してください。

「ＸＸコノショウモウヒン アリ　オンライン」メッセージが表示され、セットアップモードの消耗品交換メニューで「ショウモウヒンコウカン　ＸＸトナーカートリッジ W」メッセージが表示されたときは、交換要求予告メッセージです。上記方法に従って操作して下さい。

「ＸＸコノショウモウヒン アリ　メニューＳＷヲ オシテクダサイ」メッセージが表示され、セットアップモードの消耗品交換メニューで「ショウモウヒンコウカン　ＸＸトナーカートリッジ ＊」メッセージが表示されたときは、交換要求メッセージです。上記方法に従って操作して下さい。

「ヒント」

次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、リセット スイッチが無効になる場合があります。

[１９９ページ]

「《交換要求メッセージの解除（２）》」

・・ガイド・・ の前に次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーメッセージが表示された場合、メニュースイッチを押してエラーが発生している消耗品を確認してください。

（確認方法は『複数交換要求メッセージの解除』⇨ 本資料 P10 を参照してください。）

・・ガイド・・ に次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、 リセット スイッチが無効になる場合があります。

［２００ページ］
プリントユニットの交換
　ヒントの前に次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、続行 スイッチが無効になる場合があります。

　ヒントに次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、リセット スイッチが無効になる場合があります。

［２０７ページ］
「 《交換要求メッセージの解除》」

　・・ガイド・・ の前に次の内容を追加してください。

　複数の消耗品エラーメッセージが表示された場合、メニュースイッチを押してエラーが
　発生している消耗品を確認し、解除操作をしてください。
　（解除操作は『複数交換要求メッセージの解除』⇨ 本資料 P10 を参照してください。）

［２０９ページ］
クリーナの交換
　警告の前に次の内容を追加してください。

　複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、続行 スイッチが無効になる場合があります。

［２１２ページ］
「《交換要求メッセージの解除》」

　・・ガイド・・ の前に次の内容を追加してください。

　複数の消耗品エラーメッセージが表示された場合、メニュースイッチを押してエラーが
　発生している消耗品を確認し、解除操作をしてください。
　（解除操作は『複数交換要求メッセージの解除』⇨ 本資料 P10 を参照してください。）

［２１３ページ］
オイルタンクとクリーナの交換
　警告の前に次の内容を追加してください。

　複数の消耗品エラーが同時に発生している場合、続行 スイッチが無効になる場合があります。

［２１９ページ］
「《交換要求メッセージの解除》」

　・・ガイド・・ の前に次の内容を追加してください。

　複数の消耗品エラーメッセージが表示された場合、メニュースイッチを押してエラーが
　発生している消耗品を確認し、解除操作をして下さい。
　（解除操作は『複数交換要求メッセージの解除』⇨ 本資料 P10 を参照してください。）

［２２２ページ］

「《交換要求メッセージの解除》」

次の内容を追加してください。

複数の消耗品エラーメッセージが表示された場合、メニュースイッチを押してエラーが発生している消耗品を確認し、解除操作をしてください。

（解除操作は『複数交換要求メッセージの解除』⇨ 本資料 P10 を参照してください。）

追加記述

複数交換要求メッセージの確認および解除について

現在発生している消耗品の交換要求予告および交換要求が複数ある場合、以下のメッセージが表示されます。発生している消耗品を確認し、それぞれの交換手順に従って交換してください。

交換要求予告	交換要求
ＸＸコノショウモウヒン アリ オンライン	ＸＸコノショウモウヒン　アリ メニューＳＷヲ　オシテクダサイ

交換要求予告の場合、セットアップモードにて解除操作を行ってください。

（解除操作は『消耗品の交換要求を解除する』⇨ P149 を参照してください。）

複数の消耗品交換要求が発生した場合の確認方法および解除方法を、Ｍプリントユニットの交換要求とクリーナの交換要求予告の発生を例として説明します。

［確認方法］

エラー発生した状態で、はじめにﾒﾆｭｰｽｲｯﾁを押して下さい。１番目の消耗品を表示します。次にサブメニュースイッチを押すことにより２番目の消耗品を表示します。以降該当する消耗品が無くなるまで上記操作により表示し、エラー画面に戻ります。

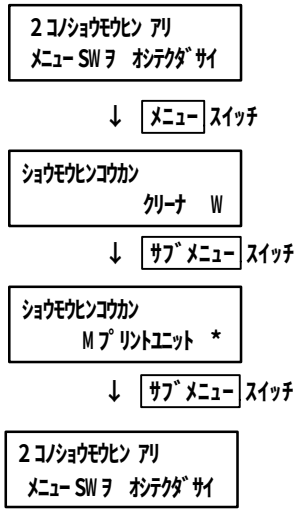

[解除方法]

エラー発生した状態で、はじめにﾒﾆｭｰｽｲｯﾁを押して下さい。１番目の消耗品を表示します。設定スイッチを押すことにより消耗品の交換確認画面を表示します。メッセージに従って操作して下さい。

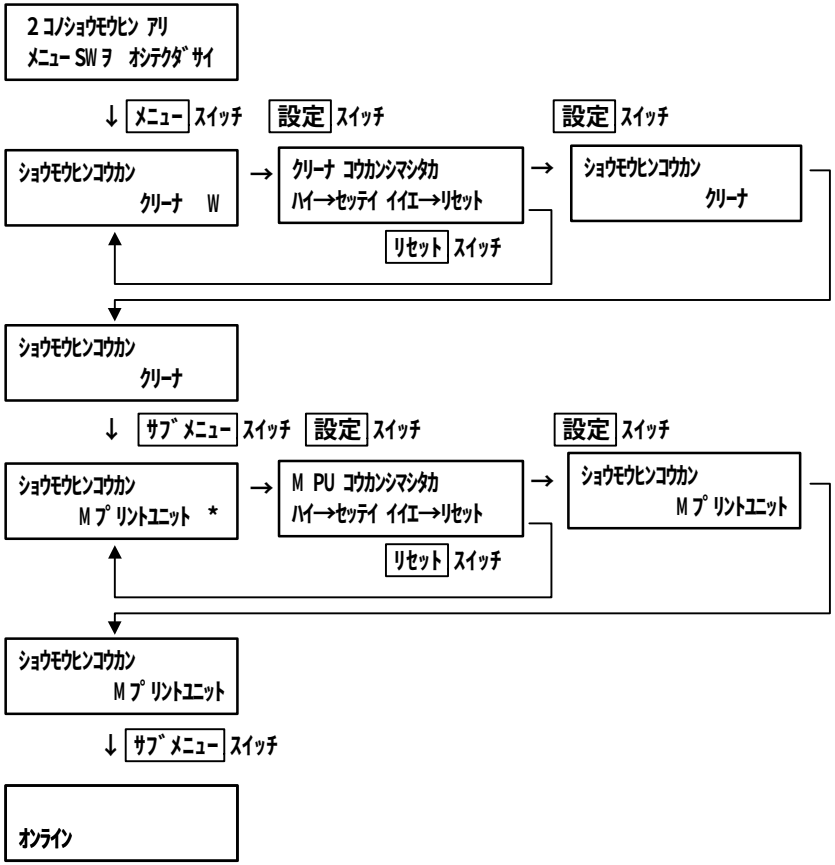

※消耗品の解除処理を実行せずにサブメニュースイッチを押して交換画面から戻った場合、消耗品交換要求メッセージを表示します。

※廃トナーボトルの交換要求およびトナーエンプティの場合、本操作による解除は必要ありません。